



suma® **Unison Maxi**

G3

Maschinelles Pulvergranulat-Geschirreiniger für mittelhartes und hartes Wasser

Produktbeschreibung

Suma Unison Maxi G3 ist ein maschineller Hochleistungs-Geschirreiniger. Er gewährleistet beste Reinigungsergebnisse bei mittelhartem und hartem Wasser.

Eigenschaften

Suma Unison Maxi G3 ist ein kraftvoller, maschineller Geschirreiniger, der in allen für eine automatische Pulverdosisierung geeigneten gewerblichen Geschirrspülmaschinen eingesetzt werden kann.

Er enthält besonders wirksame Alkalikomponenten zur kraftvollen Entfernung von Fettrückständen, eingetrockneten Speiseresten und Stärkerückständen sowie wasserhärteabbindende Substanzen zur Vermeidung von Kalkbelägen in mittelhartem und hartem Wasser. Zur wirkungsvollen Entfernung von Tee- und Kaffeerückständen enthält Suma Unison Maxi G3 hochwirksames Aktivchlor.

Suma Unison Maxi G3 wird mit dem Diversey Unison System exakt dosiert.

Das Unison System gewährleistet exzellente Spülergebnisse, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit.

Vorteile


- Schnelle und gründliche Entfernung von Fett-, Stärke- und Proteinerückständen
- Effektive Entfernung von Tee- und Kaffeerückständen durch hochwirksames Aktivchlor
- Das konzentrierte Produkt garantiert höhere Wirtschaftlichkeit
- Rieselfähiges, granuliertes Pulver für zuverlässige Dosierung und beste Spülergebnisse
- Einfach und sicher in der Anwendung durch staub- und auslaufsichere, handliche Gebinde

Anwendungshinweise

Suma Unison Maxi G3 wird mit dem modernen Diversey Unison Dosiersystem dosiert. Um perfekte Reinigungsergebnisse zu gewährleisten, sollte die Dosierung entsprechend den Bedingungen vor Ort bezüglich Wasserqualität, Geschirrschmutzung und Maschinenleistung von einem Diversey Kundenbetreuer eingestellt werden.

Ein typischer Dosierwert liegt etwa bei 0,2 g/l.*

**Die oben angegebene Dosierung beziehen sich auf optimale Bedingungen. Je nach Anwendung können Abweichungen auftreten. Bitte kontaktieren Sie Ihre zuständige Diversey Kontaktperson für eine persönliche Beratung.*

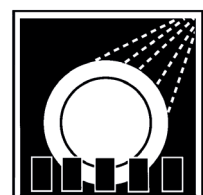



Unison Maxi

G3

Maschinelles Pulvergranulat-Geschirreiniger für mittelhartes und hartes Wasser

Technische Daten

Aussehen:	Weisses Pulvergranulat
pH-Wert [1%-ige Lösung]:	12,6
Spezifisches Gewicht [kg/l]:	1,13

Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden. Lagerung nur im originalverschlossenen Gebinde. Vor Frost und Hitze schützen. Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.

Materialverträglichkeit

Suma Unison Maxi G3 ist bei sachgerechter Anwendung zur Reinigung aller in gewerblichen Küchen verwendeten alkalibeständigen Spülgutarten geeignet.

Es ist nicht geeignet zur Reinigung von Spülgut aus Kupfer, Messing, Aluminium oder Gummitteilen.

Zur Reinigung von Aluminium können Spezialprodukte aus dem Suma Geschirreinigersortiment eingesetzt werden. Zur optimalen Produktauswahl kontaktieren Sie bitte Ihren Diversey Kundenbetreuer.

Lieferbare Gebinde

Artikelnummer	Verkaufseinheit	Gebinde
7010119	3 x 4,5 kg	Pulverkartusche